


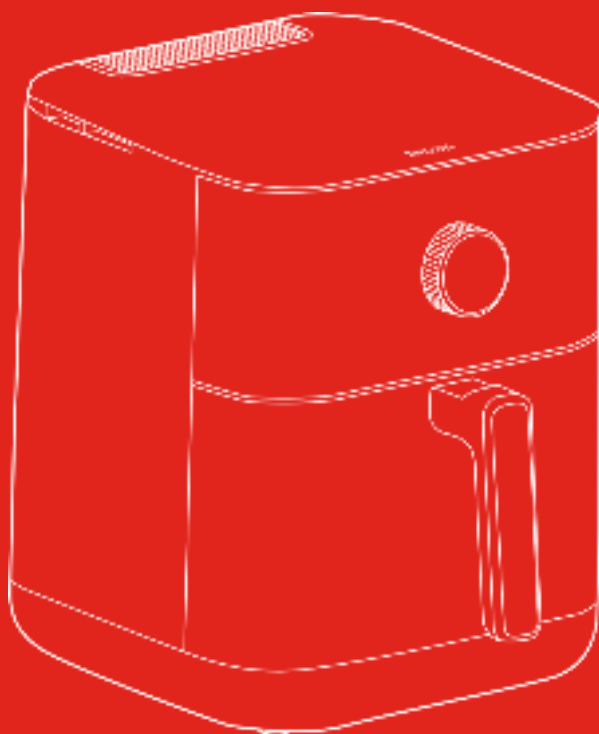

Brugsanvisning

ZWILLING® AIR FRYER PRO

36601-0

Tekniske data

Spænding	220-240 V~, 50 Hz
----------	-------------------

Effekt	1 800 W
--------	---------

Temperaturområde	50–200 °C
------------------	-----------

Timerområde	1–60 min
-------------	----------

Kapacitet	6 l
-----------	-----

Reel kapacitet	5,7 l
----------------	-------

Ledningslængde	1 m
----------------	-----

Mål (L x B x H)	364,6 x 267,8 x 336,2 mm
-----------------	--------------------------

Vægt	5,1 kg
------	--------

Vandbeholder	130 ml
--------------	--------





Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.



Dette apparat overholder direktiverne for CE-mærkning.

Oversigt

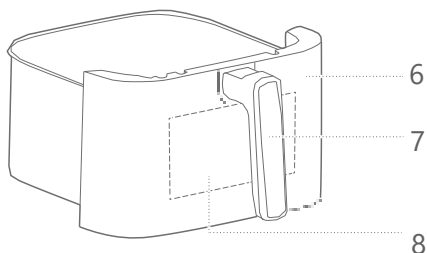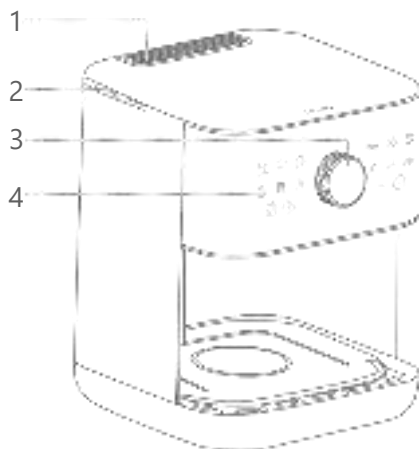

1 Vandbeholder

2 Ventilationsåbninger

3 Drejeknap

4 Betjeningspanel

5 Rist

6 Tilberedningsskål

7 Håndtag

8 Kontrolvindue

Betjeningspanel



1 Symbol Brød

2 Symbol Grøntsager

3 Symbol Manuel indstilling

4 Symbol Kage

5 Symbol Vandspray

6 Symbol Pommes frites

7 Indvendig belysning

8 Symbol Pizza

9 Symbol Bacon

10 Symbol Steak

11 Symbol Rejer

12 Symbol Fisk

13 Knap Start/Pause

14 Symbol Pølse


15 Knap Tænd/Sluk

16 Symbol Kylling

Brug

1 Før første brug

Rengør skålen og risten med drikkevand (se afsnittet »Vedligeholdelse«). Slut derefter apparatet til en egnet stikkontakt (se afsnittet »Tekniske data«). Skærmen lyser kortvarigt op, hvorefter apparatet kan tændes med knappen Tænd/Sluk. Før apparatet tages i brug første gang, skal det køre tomt i 10 minutter ved 200 °C.

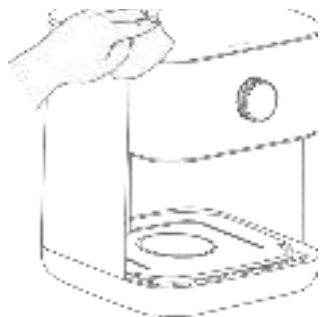


3.




2 Fylde skålen


Træk skålen ud i håndtaget. Skærmen viser »OPEN«. Sørg for ikke at overskride MAX-markeringen, når du fylder skålen. Brug risten, så maden omsluttes af varm luft på alle sider og ikke ligger i eventuelt frigivet fedt. Sæt skålen tilbage, indtil den flugter helt med apparatets kabinet. Alle tilgængelige programmer lyser op.

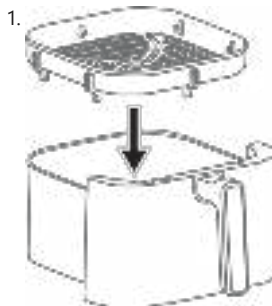

2.

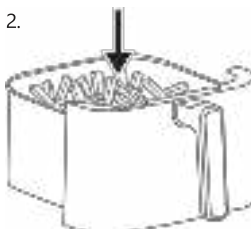

3.

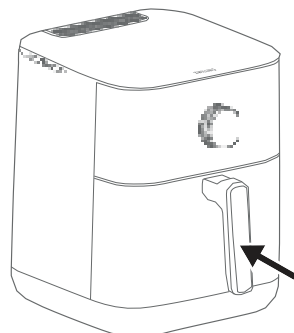


3 Vælge et program

Tryk på knappen Tænd/Sluk. Knapperne »Manuel indstilling« og »Vandspray« blinker. Drej på drejeknappen, indtil det program, der passer til din mad, lyser op. Temperatur og tid kan justeres i næste trin.




4 Justere indstillingerne

De forudindstillede værdier for tid og temperatur kan ændres med drejeknappen. Tryk på knappen, og drej den med uret for at øge værdierne eller mod uret for at mindske dem. Temperaturen kan indstilles mellem 50 °C og 200 °C, og tiden mellem 1 og 60 minutter. Apparatet bruger ca. 1 minut på at nå den valgte temperatur.

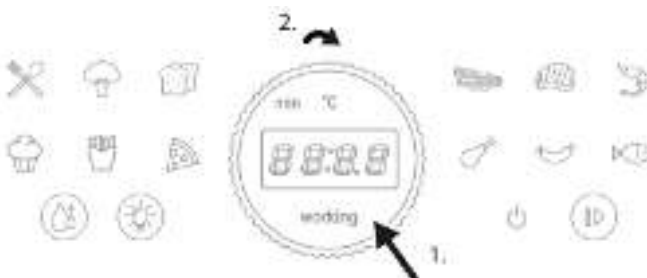

5 Aktivere vandsprayfunktionen


Vandsprayfunktionen sprøjter en fin vandtåge hvert 5. minut i 5 sekunder for at holde ingredienserne, især grøntsager, saftige. Fyld beholderen med maks. 130 ml vand. Under drift lyser knappen for vandspray konstant og slukker, når funktionen deaktiveres. Tøm beholderen efter hver brug af apparatet (se afsnittet »Tømme vandbeholderen«). Bemærk: Funktionen er deaktiveret for programmerne Brød, Kage, Pommes frites og Pizza.

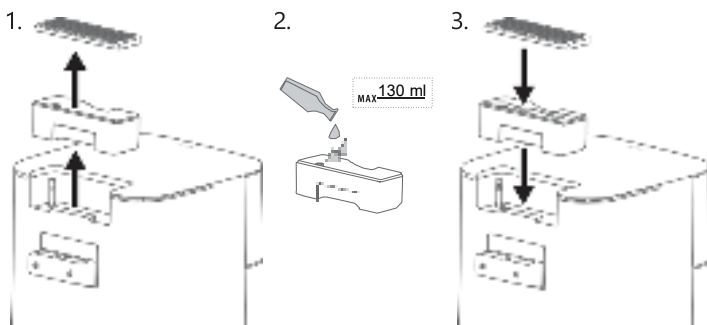

Må kun fyldes med drikkevand.

6 Tømme vandbeholderen

Fjern først låget, og tag derefter vandbeholderen ud for at undgå uønsket spild. Tøm restvandet ud. Sæt derefter vandbeholderen tilbage i apparatet, og luk den med låget.

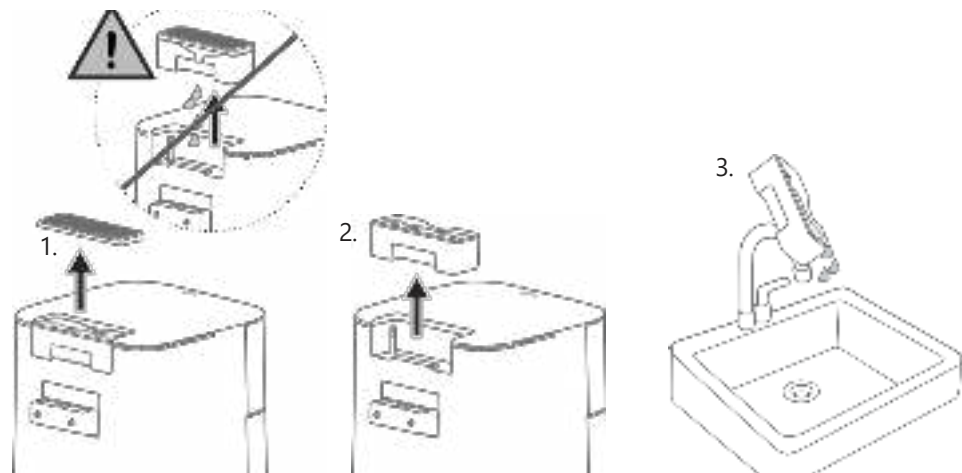


7 Starte tilberedning med varmluft

Start det valgte program ved at trykke på knappen Start/Pause. Tryk på knappen igen for at sætte tilberedningen på pause. Efter 3 minutters inaktivitet skifter apparatet til standbytilstand. Der lyder et signal midtvejs i tilberedningen som en påmindelse om at vende maden. Programmet fortsætter derefter automatisk. Når programmet er færdigt, lyder der et signal, og apparatet skifter til standbytilstand. Tryk én gang på knappen Tænd/Sluk under pausen for at stoppe tilberedningen før tid. Blæseren fortsætter med at køre i ca. 20 sekunder.



Der siver varm damp ud af ventilationsåbningerne under drift. Bøj dig ikke ind over apparatet.

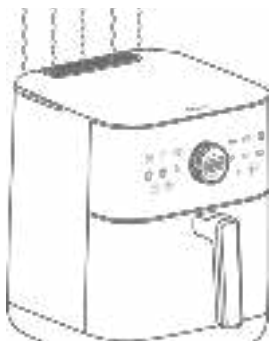


8 Tage maden ud

Tag altid skålen ud ved at holde i håndtaget. Stil den på et varmebestandigt underlag, og tag maden ud med egnede redskaber for at undgå forbrænding. Du kan starte en ny tilberedning med det samme. Hvis skålen tages ud, før programmet er færdigt, fortsætter det, når skålen sættes tilbage inden for 30 minutter. Efter dette tidsrum skifter apparatet til standbytilstand.



Der kan sive varm damp ud ved åbningen. Bøj dig ikke ind over apparatet. Rør ikke ved metaldelene, risten eller apparatets indre.

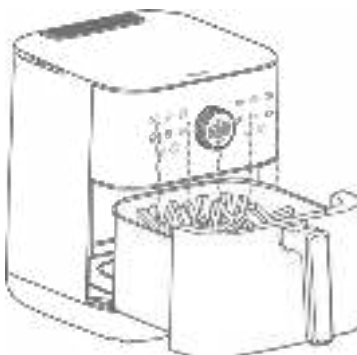

Vedligeholdelse

1 Rengøre risten


Rengør risten efter hver brug. Lad den først køle af. Risten kan vaskes i hånden eller i opvaskemaskinen. Undgå at bruge aggressive rengøringsmidler eller slibende redskaber, som f.eks. metalsvampe eller mikrofiberklude. Ved genstridigt snavs kan du løsne det på forhånd med en ovnrens.



Lad risten køle af før rengøring.

2 Rengøre apparatets kabinet og skålen

Lad apparatet og skålen køle af, og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Tør apparatets yder- og inderside samt skålen af med en fugtig klud. Undgå mikrofiberklude, da de kan give fine ridser i overfladen.

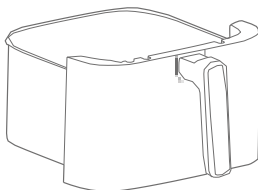

Træk stikket ud, og lad apparatet køle helt af før rengøring.