



WARTMANN®

BRUGERMANUAL

WARTMANN®

WWW.WARTMANN.COOKING



**AIRFRYER
model WM-2203 AF**

WWW.WARTMANN.COOKING

Brugermanual

Dansk brugermanual
1-16



Indhold

VELKOMMEN

Tillykke med dit køb. Et godt valg!

VIGTIGT!

Kun egnet til husholdningsbrug
Kontrollér de elektriske forbindelser
Undgå kontakt med vand
Indeholder varmeelementer
Vær forsigtig: Varm damp
Ikke egnet til børn

KLARGØRING TIL FØRSTE BRUG

Pak Wartmann airfryer ud
Tilslut strømkablet
Tænd for airfryeren

BRUG AF WARTMANN AIRFRYER

Oversigt
Kontrolpanelet

2	Fyld Wartmann airfryer med madvarer	9
2	Øjeblikkelig brug / justering manuelt	9
2	Brug af de forudindstillede programmer	9
	Rystelser under drift (se appendiks 1)	10
3	Fjern maden fra Wartmann airfryer	10
3	Afbryd tilberedningsprogrammet	10
3	Forberedelse af dit næste måltid	11
3		
3	MADVÆGT	12
4		
4	EFTER BRUG	13
	Rengøring	13
5	Opbevaring	13
5		
5	GENBRUG AF WARTMANN AIRFRYER	13
5		
	APPENDIKS 1:	14
6	MADLAVNINGSPROGRAMMER	
6		
7	APPENDIKS 2: FEJLFINDING	15

VELKOMMEN

Tillykke med dit køb!

Wartmann håber, at du vil nyde din nye Wartmann airfryer. Med Wartmann airfryer kan du stege dine yndlingschips og -snacks på en sund måde uden brug af stegeolie. Og mulighederne med Wartmann airfryer er så mange flere: Du kan også bruge Wartmann airfryer til at stege kød eller fisk eller til at lave små kager. Wartmann airfryer varmer din mad jævnt op og giver et fantastisk, sprødt resultat.

Et fint valg

Wartmann airfryer kan varme op fra 60 °C til 200 °C. Den maksimale tilberedningstid er 60 minutter. Den leveres med en 5,7 liter stor keramisk stegekurv. Keramik er et naturprodukt. Det er hårdere end teflon og kan modstå højere temperaturer. Det gør kurven robust og bæredygtig. Så det er bedre for miljøet og for dit helbred. Wartmann airfryer har 8 programmer til at tilberede dine retter helt automatisk. Du kan også indstille tilberedningstiden og den ønskede temperatur manuelt. For nemhedens skyld er Wartmann airfryer udstyret med en integreret madvægt. På toppen af din Wartmann airfryer kan du veje produkter op til 3 kg. TARE-funktionen gør vejningen endnu nemmere. Følg venligst denne brugsanvisning og vedligehold din Wartmann airfryer som beskrevet, og din airfryer vil give dig mange års fornøjelse.

VIGTIGT

Denne manual indeholder oplysninger om brug og vedligeholdelse af din Wartmann airfryer. Læs denne manual omhyggeligt, før du begynder at bruge Wartmann airfryer, og opbevar den til eventuel senere brug.

Kun egnet til husholdningsbrug

Din Wartmann airfryer er udelukkende beregnet til normal husholdningsbrug. I tilfælde af professionel eller ukorrekt brug, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen, og i tilfælde af selvudført reparation, vil garantien udløbe, og High on Life vil afvise ethvert ansvar for den pågældende skade.

Kontrollér de elektriske forbindelser

Kontrollér, at den spænding, der er angivet på din Wartmann airfryer, svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter Wartmann airfryeren. Tilslut kun din Wartmann airfryer til stikkontakter m. forbindelse til jord. Hvis stikket, strømledningen eller selve din Wartmann airfryer er beskadiget, skal du først få den repareret eller udskiftet af et certificeret servicecenter.

Undgå kontakt med vand

Wartmann airfryeren indeholder elektriske dele. Sørg for, at der aldrig kan komme vand på indgangen til strømledningen, bagsiden eller kontrolpanelet for at undgå elektrisk stød og/eller beskadigelse af Wartmann airfryeren.

Indeholder varmeelementer

Dæk ikke Wartmann airfryerens ventilationsåbninger til, og sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation. Brug altid den medfølgende kurv til madvarerne. Fyld aldrig kurven med olie eller andre (halv)flydende bageprodukter. Rør ikke ved varmeelementet under drift. Wartmann airfryeren må ikke placeres i nærheden af brændbare gasser eller rengøringsmidler (som f.eks. sprit).

**Vær forsigtig: Varm damp**

Varm damp kan strømme ud af lufthullerne under drift. Desuden kan der komme damp ud, når kurven fjernes fra Wartmann airfryeren. Brug altid ovnhandsker, når du tager kurven ud af Wartmann airfryeren. Placer kurven på en solid, varmebestandig overflade. Lad Wartmann airfryeren køle af i mindst 20 minutter, før den rengøres og opbevares.

Ikke egnet til børn

Wartmann airfryeren må ikke betjenes af personer under 16 år. Sørg for, at Wartmann airfryeren opbevares på et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

KLARGØRING TIL FØRSTE BRUG


Pak Wartmann airfryeren ud

Tag Wartmann airfryeren ud af kassen, og fjern alt emballagemateriale. Træk forsigtigt kurven ud af Wartmann airfryeren, og fjern alt emballagematerialet. I kurven finder du den separate silikone-bageplade. Rengør kurven og bagepladen grundigt med en blød svamp, der ikke kradser, varmt vand og en ikke-aggressiv sæbe. Tør det hele af med en let fugtig klud. Placer bakken i kurven, og skub derefter kurven ind i Wartmann airfryeren. Placer Wartmann airfryeren i nærheden af en stikkontakt, på en stabil vandret overflade, et sted, hvor den ikke kan falde ned eller vælte.

Tilslut strømkablet

Wartmann airfryeren leveres med en fast strømledning. Sæt strømledningen i en stikkontakt med jordforbindelse.


Tænd for airfryeren

Så snart du sætter stikket i stikkontakten, er Wartmann airfryeren i 'standby'. Du vil høre et kort bip, og de 4 cifre på displayet foran begynder at blinke. Du vil se tænd/sluk-knappen [] lyse (rød). Wartmann airfryeren er nu klar til brug.

BRUG AF WARTMANN AIRFRYER

Oversigt


I figur 1 finder du en oversigt over alle komponenterne.

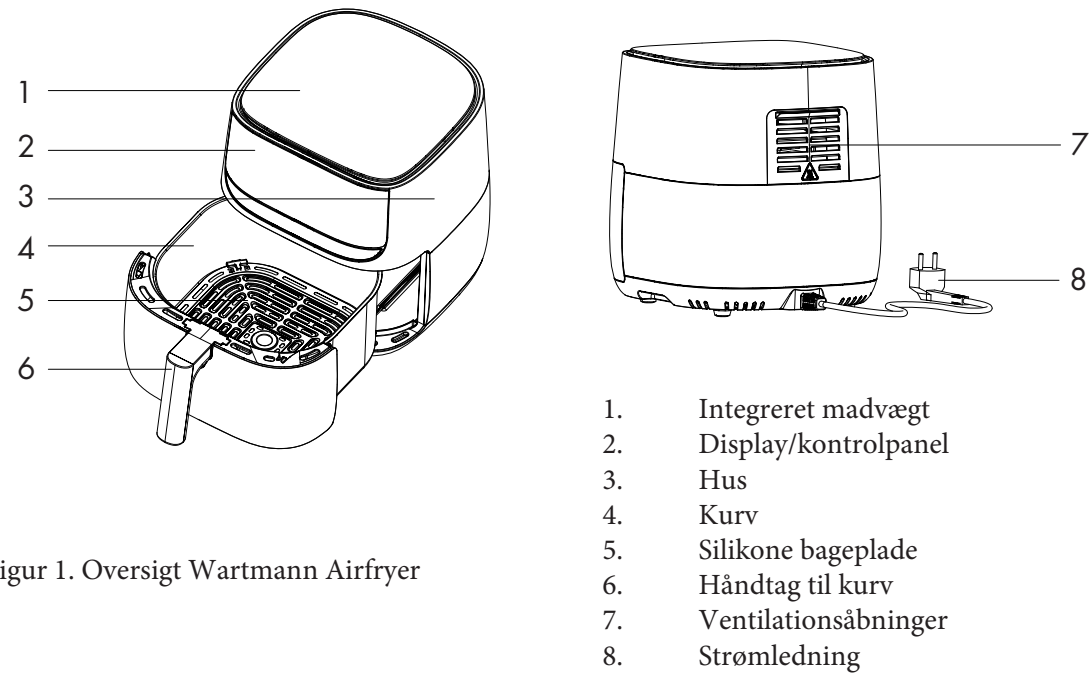

Figur 1. Oversigt Wartmann Airfryer

Kontrolpanelet


Du finder kontrolpanelet på forsiden af Wartmann airfryeren. Det er et display med en touchskærm. Ved at trykke på de forskellige knapper (ikoner) kan du betjene Wartmann airfryeren.

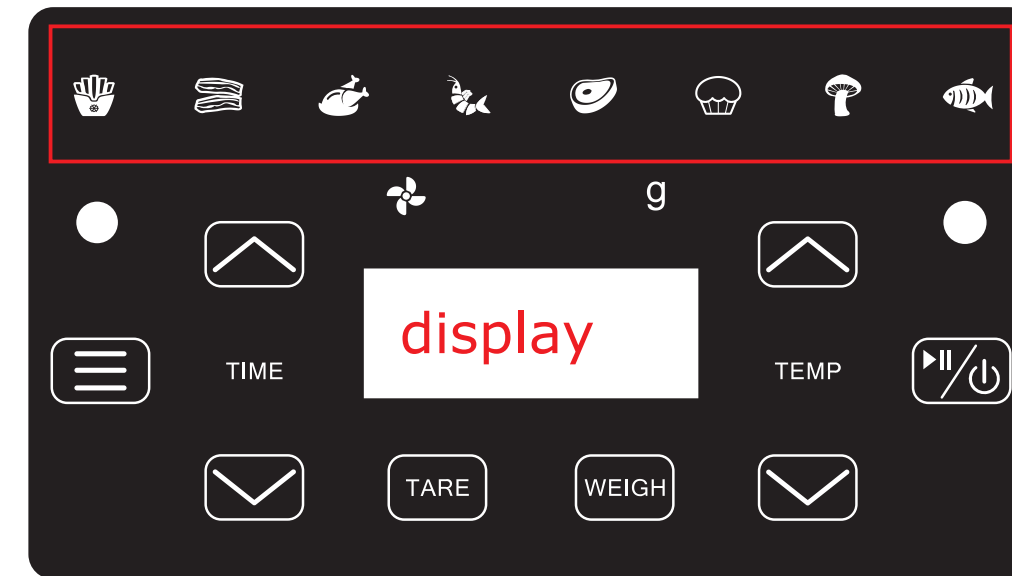

Figur 2. Display



Figur 3. Forudindstillede programmer.

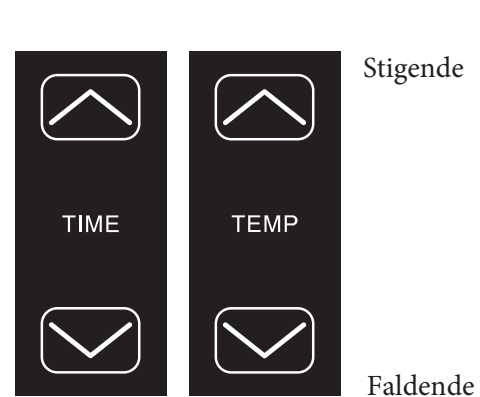

Figur 4. Juster tid og temperatur (stigende og faldende).



Figur 5. Vejefunktion (madvægt)

Fyld Wartmann airfryer med madvarer

Træk forsigtigt kurven ud af Wartmann airfryer, og læg maden i kurven (figur 1). Spred maden ud. Fyld ikke kurven mere end MAX-indikationen, som ses på indersiden af kurven. Skub kurven tilbage i Wartmann airfryeren.



Øjeblikkelig brug / juster manuelt

Så snart du sætter stikket i stikkontakten, er Wartmann airfryeren i 'standby'. Du vil høre et kort bip, og de 4 cifre på displayet foran begynder at blinke. Du vil se tænd/sluk-knappen [🔌] oplyst (rød). Tryk på denne knap. Farven skifter fra rød til hvid og begynder at blinke. Wartmann airfryer er klar til brug. Ved at trykke på tænd/sluk-knappen starter processen (15 minutter ved 200°C.). Ventilatorikonet -----> [🌀] vil lyse. Du kan aflæse den aktuelle temperatur og den (resterende) bagetid. Ved at trykke på knapperne for stigende (▲) eller faldende (▼) kan du ændre temperaturen og bagetiden.

Du kan også gøre dette under drift. Når programmet er slut, vil du høre 5 høje bip. Displayet viser 'Cool' og bagefter 'End'. Wartmann skifter igen til standbytilstand.

Brug af de forudindstillede programmer

Wartmann airfryer er udstyret med 8 forudindstillede tilberedningsprogrammer (figur 3). Tid og temperatur er forudindstillet i disse programmer. Dette er baseret på det produkt, der skal tilberedes. Følgende programmer kan vælges: chips, forvarmning, kylling, rejer, oksekød, kage, (fyldte) grøntsager og fisk. Så snart du sætter stikket i stikkontakten, er Wartmann airfryer i 'standby'. Du hører et kort bip, og de 4 cifre på displayet foran begynder at blinke. Du vil se tænd/sluk-knappen [🔌] lyse (rød). Tryk på denne knap. Farven skifter fra rød til hvid og begynder at blinke. Wartmann airfryeren er klar til brug.

Med menuknappen [] kan du vælge det ønskede forudindstillede program. Start Wartmann airfryer ved at trykke på 'on/off'-knappen. Blæserikonet [] lyser op. Du vil skiftevis se temperaturen og den (resterende) tid på displayet. Ved afslutningen af programmet høres 5 høje bip. Displayet viser 'Cool' og derefter 'End'. Wartmann airfryeren vender tilbage til standbytilstand. Du kan ændre temperaturen eller tiden ved at trykke på knapperne for at øge(▲) eller sænke (▼) (se figur 4).


Rystning under drift (se appendiks 1)

Nogle gange har du brug for at ryste maden under drift (se appendiks 1). Træk bare kurven ud. Wartmann airfryeren vil stoppe opvarmningen. Ryst kurven, og skub den tilbage i airfryeren igen. Programmet fortsætter automatisk.

Fjern din mad fra Wartmann airfryer

Træk kurven ud af Wartmann airfryeren, og placer den på en varmebestandig overflade. Hvis maden ikke er klar endnu, skal du blot skubbe kurven tilbage i Wartmann airfryeren og manuelt indstille et par minutters ekstra bagetid. Madvarer kan indeholde fedt og/eller olie. Under tilberedningen kan det dryppe fra maden og samle sig i bunden af kurven. Fjern derfor større madvarer fra kurven med en varmebestandig tang. Du kan ryste produkter som pommes frites i en varmebestandig skål eller på din tallerken. Silikonebagepladen er let fastspændt og vil normalt forblive i sin position.

Afbryd tilberedningsprogrammet

Du kan til altid afbryde et program ved at trykke på 'on/off'-knappen' []. Ventilatoren fortsætter med at køre i kort tid, og Wartmann airfryeren stopper automatisk. Displayet forbliver tændt. Hvis du trykker på 'on/off'-knappen igen, fortsætter programmet.

Hvis du skubber kurven ud af Wartmann airfryeren under drift, vil programmet også blive afbrudt med det samme. Hvis du skubber kurven tilbage i Wartmann airfryeren, fortsætter programmet.

Forberedelse af dit næste måltid

Du kan bruge Wartmann airfryer umiddelbart efter et tilberedningsprogram til dit næste måltid. For at undgå smagsblandinger kan det være en god idé at rengøre kurven og silikonepladen først.




MADVÆGTEN

Wartmann airfryeren er udstyret med en integreret madvægt. På toppen af Wartmann airfryeren er der placeret en vejeenhed (se figur 1). Ideel, hvis du vil tilberede småkager eller kager. Du placerer blot en beholder på vægten og afvejer den ønskede mængde ingredienser.

Så snart du sætter stikket i, er Wartmann airfryeren i standby. Du vil høre et kort bip, og de 4 cifre på displayet foran begynder at blinke.


Du vil se 'on/off'-knappen [] lyse (rød). Tryk på denne knap. Farven skifter fra rød til hvid og begynder at blinke. Wartmann airfryeren er klar til brug.

Tryk på 'veje-knappen' []. Displayet viser straks vægten i gram (g). Placer en beholder på enheden. Du aflæser beholderens vægt.

Med den praktiske TARE-funktion kan du nulstille vægten til 0 gram. Det sparer udregninger. Fyld beholderen op til maksimalt 3 kg. For at vende tilbage til bagefunktionen skal du trykke på "vejeknappen" igen. Vej kun tørre materialer. Der er risiko for kortslutning, hvis der lækker væske i Wartmann airfryeren.

EFTER BRUG

Rengøring

Når du har brugt Wartmann airfryeren, bør du rengøre den. Sæt Wartmann airfryer i standby-tilstand ved at trykke på 'tænd/sluk-knappen' []. Du vil se denne tast lyse (rød). Tag stikket ud af stikkontakten. Lad Wartmann airfryeren køle ned i 20 minutter, før du rengør den. Rengør Wartmann airfryeren udvendigt med en let fugtig klud. Fjern kurven, og tag silikonebagepladen ud af kurven. Rengør begge dele med en klud eller svamp med varmt vand og en ikke-aggressiv sæbe.

Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller grove svampe. Du kan også sætte kurven i opvaskemaskinen. Hvis der sidder madrester fast på varmeelementet, kan du fjerne dem med en blød børste. Kontrollér først, at varmeelementet er kølet helt af, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

Opbevaring

Når du har rengjort Wartmann airfryeren, kan du opbevare den. Anbring Wartmann airfryeren uden for børns rækkevidde.

GENBRUG AF WARTMANN AIRFRYER

Når Wartmann airfryeren er slidt, skal du aflevere den på et indsamlingssted, hvor de genbruger elektrisk og elektronisk udstyr. Wartmann airfryeren kan ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald.

APPENDIKS 1: MADLAVNINGSPROGRAMMER

Tilberedningsprogrammerne nedenfor er vejledende; værdierne kan variere afhængigt af ingredienserne.

PRODUKT	VÆGT (MIN/MAX) (GRAM)	TID (MINUTTER)	TEMPERATUR (OC)	RYST
Frosne pomfritter (små)	500-1000	12-16	200	Ja
Frosne pomfritter (store)	500-1000	12-22	200	Ja
Friske pomfritter	500-1000	18-27	180	Ja
Kartoffelterninger	500-1000	12-20	180	Ja
Rösti	600	15-20	180	Nej
Gratin	600	18-24	180	Nej
Pølser	200-800	13-17	200	Nej
Bøf	200-800	8-12	180	Nej
Svinekød	200-800	10-15	180	Nej
Hamburger	200-800	7-15	180	Nej
Kyllingelår	200-800	18-22	180	Nej
Kyllingefilet	200-800	10-15	180	Nej
Forårsruller	200-700	8-10	200	Ja
Chicken nuggets (frosne)	200-800	6-10	200	Ja
Fiskefingre (frosne)	200-700	6-10	200	Nej
Ostesouffléer	200-700	8-10	180	Nej
Fyldte grøntsager	200-700	10-12	160	Nej

APPENDIX 2: FEJLSØGNING

SYMPTOM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Airfryeren virker ikke.	Strømledningen til airfryeren er ikke i kontakten.	Tilslut airfryeren til en stikkontakt med jordforbindelse.
	Kurven er ikke skubbet langt nok ind i airfryeren.	Skub kurven helt ind i airfryeren.
	Der er ikke strøm i stikkontakten.	Prøv med et andet elektronisk produkt i væggen, for at se om det virker. Hvis ja - prøv igen.
	Airfryeren er i stykker.	Send airfryeren til reparation.
Retten er stadigvæk ikke færdig eller rå.	Portionen er for stor.	Lav en mindre portion.
	Den valgte temperatur er for lav.	Vælg en højere temperatur.
	Tilberedningstiden er for kort.	Forlæng tilberedningstiden.
Retten er ikke tilberedt jævnlige.	Retten har brug for at blive rystet.	Afbryd tilberedningsprogrammet halvvejs og ryst indholdet grundigt.
De (frosne) pomfritter er ikke sprøde.	Pomfritterne passer ikke til en airfryer.	Brug pomfritter beregnet til en ovn. Brug lidt olie på pomfritterne.
Kurven vil ikke passe ind i airfryeren.	Kurven er blevet fyldt over MAX-indikatoren.	Fjern alt mad, som går over MAX-indikatoren.
	Der kommer hvid røg fra airfryeren.	Olie fra retter med højt fedtindhold kan lave hvid røg, som er ufarligt.
Friske pomfritter er ujævnt tilberedt.	Der kan sidde noget fedt fra en tidligere ret.	Køl airfryeren ned og rengør kurven.
	Pomfritterne er ikke blevet vædet ordentligt før tilberedning.	Lad dine pomfritter ligge i vand i op til 30min. før tilberedning.
	Kartofflen er ikke beregnet til at lave pomfritter.	Brug friske kartofler, som er beregnet til pomfritter.
		Tilføj et par dråber af madlavningsolie.